

MONTERINGSVEJLEDNING DIVERSE FOLIE

1



Monteringsfladen skal være på mindst +15 grader. Minimum 5 timer før montering renses/ vaskes monteringsfladen grundigt med vand & sæbe eller grundrens.

Følges det første trin ikke, er der stor risiko for at wallstickeren/folien falder af monteringsfladen. Sikre dig, at monteringsfladen er tør og HELT fri for fedt/støv/snavs.

2

3

Læg din wallsticker/folie med applikationstapen nederst. Kør medfølgende skraber henover bagpapiret.

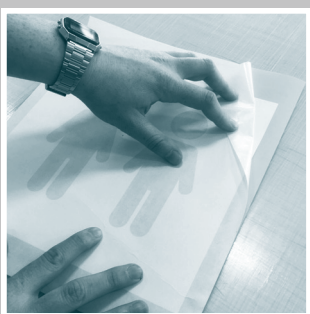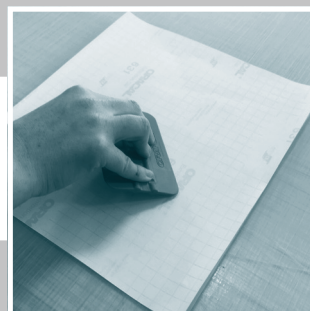

Bagpapiret trækkes forsigtigt af. Start ved et hjørne og træk bagpapiret af i 180 graders vinkel.


4

5

Alle elementer skal nu sidde på applikationstapen.



MONTERINGSVEJLEDNING DIVERSE FOLIE

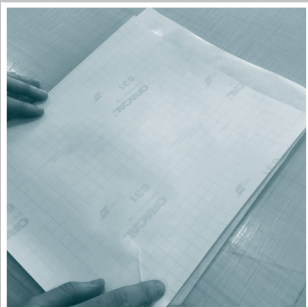

Påsæt igen bagpapiret et stykke nede af applikationstapen (ex. 1 cm nede).

6

7

Mål op på monteringsfladen og påsæt wallstickeren. Brug evt. et stykke tape til at holde wallstickeren/folien fast.



Påfør applikationstapen på monteringsfladen og gnub/glat wallstickeren/folien godt ud. Brug den medfølgende skraber.

8

9

Til sidst trækkes applikationstapen forsigtigt af. Start ved et hjørne og træk tapen af i 180 graders vinkel.



Din wallsticker/folie bør nu sidde på monteringsfladen.

10