

MONTERINGSVEJLEDNING TAPET




DK: PVC-fri
NO: PVC-fri
SE: PVC-fri



DK: Robust
NO: Robust
SE: Robust



DK: Svært brandbart
NO: Svært brennbart
SE: Inte brandfarligt

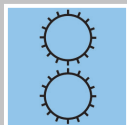

DK: UV-beskyttet
NO: UV-beskyttet
SE: UV-skyddad




DK: Let aftageligt
NO: Lett avtagelig
SE: Lätt avtagbar



DK: Ändbart
NO: Ändbart
SE: Ändringsbar




DK: Miljø-venligt
NO: Miljøvennlig
SE: Miljövänlig

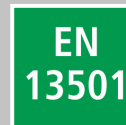

DK: Brandgodkendt
NO: Branngodkjent
SE: Brandgodkänd

1

Sikre dig, at væggen er tør, ren og plan inden montering af tapetet. Marker bredden og længden af tapetet på væggen. Vær opmærksom på at overlappet er ca. 2 cm i begge sider.

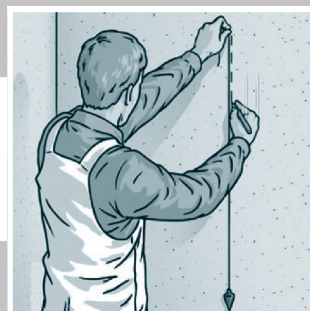


Brug en malerrulle til at påføre limen på væggen. Tørretid er ikke nødvendig.

2

3

Tapetbanerne monteres med korrekt overlap (overlappet er ca. 2 cm)

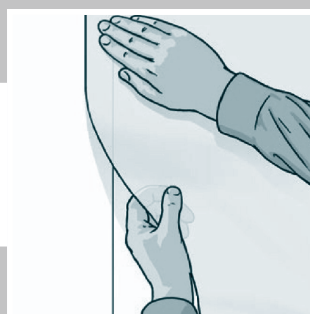

Ved hjælp af en malerrulle presses tapetet forsigtigt ind mod væggen.

4

MONTERINGSVEJLEDNING TAPET




DK: PVC-fri
NO: PVC-fri
SE: PVC-fri



DK: Robust
NO: Robust
SE: Robust



DK: Svært brandbart
NO: Svært brennbart
SE: Inte brandfarligt

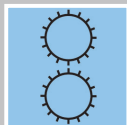

DK: UV-beskyttet
NO: UV-beskyttet
SE: UV-skyddad



DK: Let aftageligt
NO: Lett avtagelig
SE: Lätt avtagbar



DK: Åndbart
NO: Åndbart
SE: Andningsbar



DK: Miljø-venligt
NO: Miljøvennlig
SE: Miljövänlig



DK: Brandgodkendt
NO: Branngodkjent
SE: Brandgodkänd

5

Straks efter montering tørres tapetet forsigtigt over med en blød og letfugtig klud.



Når tapetet er monteret med korrekt overlap, vil det være muligt at tilrette tapetet hvis det ikke sidder helt korrekt. Dette skal gøres mens limen er våd. Gnub herefter tapetet på plads med en malerrulle.

6

7

Sikre dig, at dit tapet sidder som ønsket. Skær efterfølgende med en skarp hobbykniv igennem overlappet – både den indvendige og udvendige strimmel fjernes. Til sidst skæres til i top og bund.



Når tapetet er tør – tørres eventuelle limrester væk med en blød og letfugtig klud.

8